CLYPSO

Pose fin de chantier - Mise en œuvre pas à pas

Sommaire

Page 3 ..... 1/ Les côtes de réservation sol fini

Page 4 ..... 2/ Les outils

Page 5 ..... 3/ Votre colis Clypso

Page 6 ..... 4/ La composition de votre colis Clypso

Page 7 ..... 5/ Le détail du sachet pour une boîte n°1, 2, 3 ou 4

Page 8 ..... 6/ La préparation du dormant et définition du sens de la porte

Page 9 ..... 7/ Le montage de la fiche

Page 10 ..... 8/ La fixation des équerres sur le dormant

Page 11 ..... 9/ La recoupe du joint

Page 12 ..... 10/ L'assemblage du cadre

Page 13 ..... 11/ La mise à niveau

Page 14 ..... 12/ Le montage du chambranle et du contre chambranle

Page 15 ..... 13/ La mise en place du chambranle et du contre chambranle

Page 17 ..... 14/ La porte en service

1/ Les côtes de réservation sol fini

Vérifier, avant la pose, la hauteur et la largeur de la baie (trou de réservation), l'épaisseur du mur, le niveau du sol fini, le type de mur ou de cloison, le sens d'ouverture de votre porte.

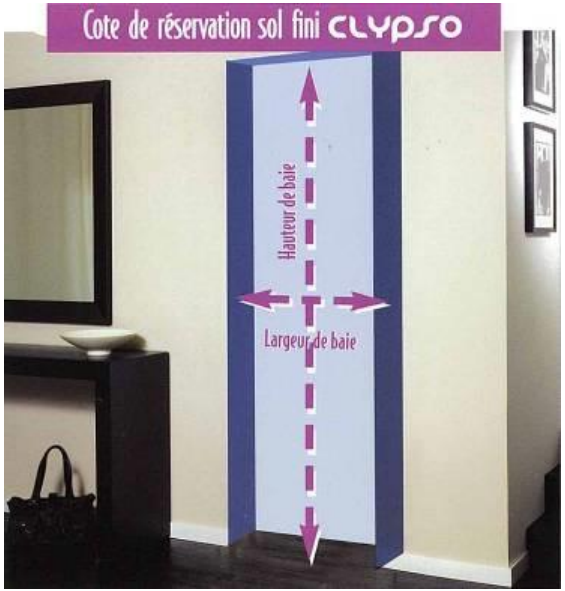

Hauteur de baie	2080							
Largeur de baie	700	800	900	1000	1320	1520	1720	1920
Largeur du vantail	630	730	830	930	1260	1460	1660	1860

retour sommaire

Vous aurez besoin :

- D’une visseuse avec embout cruciforme,
- d’un laser (ou d’un niveau fil à plomb et d’une règle),
- d’une paire de ciseaux,
- d’un mètre,
- d’un crayon,
- d’un maillet caoutchouc blanc,
- d’une pince universelle et d’un tournevis plat,
- de mousse polyuréthane à pistolet,
- de colle type acrylique ou néoprène en cartouche,
- des vis de fixation mur ou vis bois ou vis à placo.

retour sommaire

Sur l'emballage, 2 étiquettes identiques (sur le côté ou à l'extrémité) indiquent le contenu du carton et le mode de stockage.

Couper les cerclages avec une paire de ciseaux. Surtout n'utilisez pas un cutter car vous risqueriez d'abimer le contenu du colis.

retour sommaire

4/ La composition de votre colis

LE DORMANT

1 montant équipé de corps de fiches, réversible et prépercé

1 montant équipé d'une gâche, réversible et prépercé

1 traverse

Conserver les cales de polystyrène pour aider à l'assemblage du dormant

LE CHAMBRANLE

prêt à assembler composé de

2 montants + 1 traverse

Le sachet de quincaillerie pour l'assemblage du dormant, du chambranle et du contre chambranle.

LE CONTRE CHAMBRANLE

prêt à assembler composé de

2 montants + 1 traverse

retour sommaire

5/ Le détail du sachet pour une boîte n°1, 2, 3 ou 4

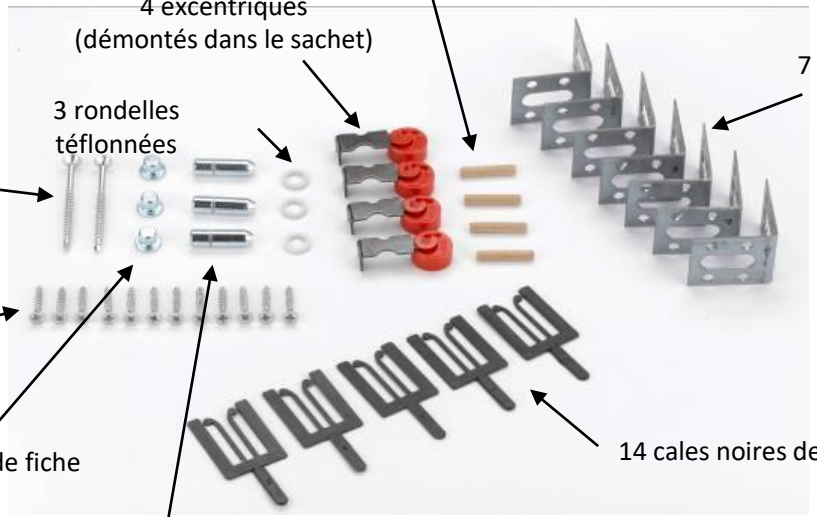

Toutes les fixations « mur » ne sont pas fournies : (vis de fixation équerre/mur, chevilles, …)

retour sommaire

6/ La préparation du dormant et définition du sens de la porte

Le sens choisi « droit » (pour droite poussant) ou « gauche » (pour gauche poussant) devra être orienté avec la flèche vers le haut.

Il n’y a pas de marquage sur le dormant « gâche » (côté serrure).

retour sommaire

7/ Le montage de la fiche

Les tétons sont toujours positionnés vers le haut.

1) Insérez le téton en forçant avec la pince multiprise
2) Faire de même avec le bouchon
3) Positionner la rondelle sur le téton.

retour sommaire

8/ La fixation des équerres sur le dormant

Positionner les équerres en face des fiches. La rainure sert de repère pour fixer l'équerre. Renouveler cette opération côté gâche sur le montant opposé, et une au milieu de la traverse, soit en tout 7 équerres. Procéder à leur vissage.

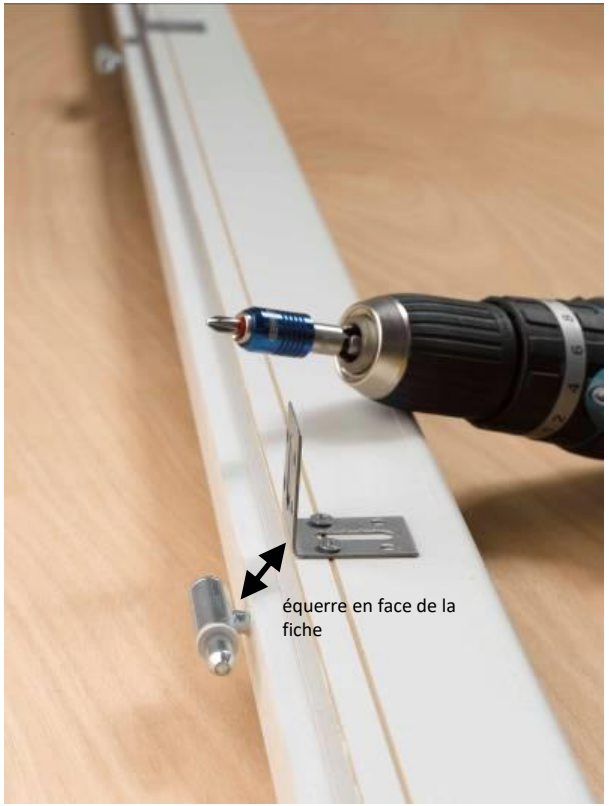

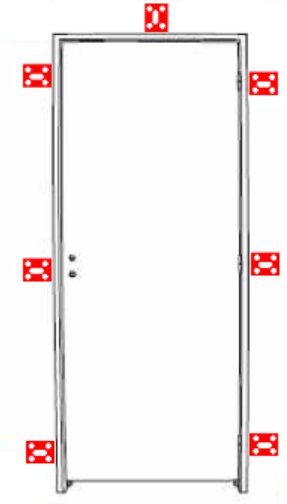

retour sommaire

9/ La recoupe du joint

En fonction du sens choisi (droite ou gauche), vous allez couper 35mm de joint afin de positionner la traverse. Sortir le joint sur 20cm de long, positionner la cale de bois en utilisant la largeur de cette dernière (35mm), couper le joint sur sa largeur et le réinsérer dans sa position initiale.

retour sommaire

10/ L’assemblage du cadre

Assembler le dormant et la traverse avec la vis d’assemblage dormant/traverse. **Ne pas forcer lors du vissage**. **Le filetage de la vis simplifie l’opération**. La cale doit être positionnée dans la rainure du contre chambranle (la plus profonde). Elle va donner l’arasement entre le dormant et la traverse. Faire la même opération côté gâche.

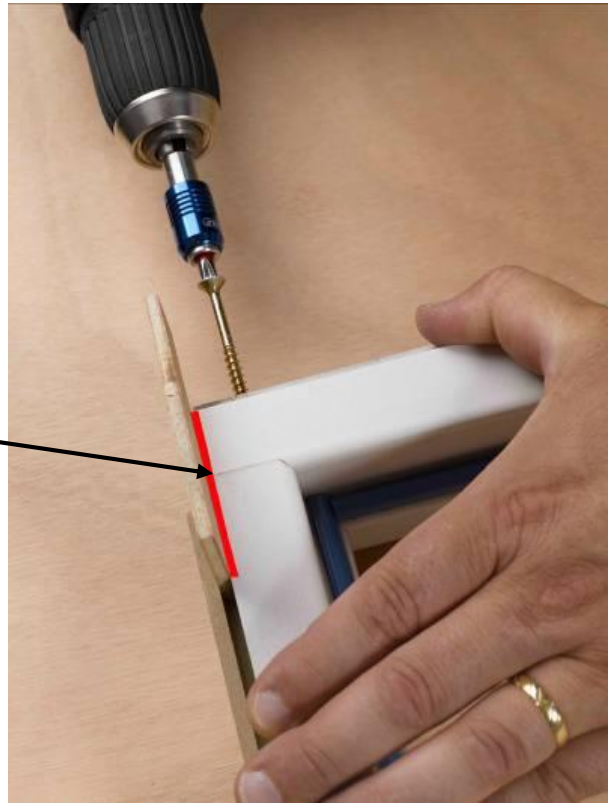

retour sommaire

11/ La mise à niveau

① Sur la cloison côté fiche A), tracer un trait d'aplomb à 2cm du bord (fig. 2) avant de positionner le cadre (dormant + traverse) dans la réservation.

② Ce trait sera réalisé avec la règle et le niveau ou la règle et le fil à plomb ou encore avec un niveau laser.

③ Fixer les équerres en prenant votre repère sur le trait réalisé. Commencer par l'équerre du haut, puis celle du bas et celle du milieu en dernier.

④ Engonder la porte. La fermer et régler le jeu côté gâche B). Fixer définitivement les équerres dans l'ordre suivant : 1=milieu, 2=bas, 3=haut.

⑤ Si nécessaire, des cales sont fournies dans le sachet de quincaillerie pour régler le niveau (fig. 3).

Figure 1

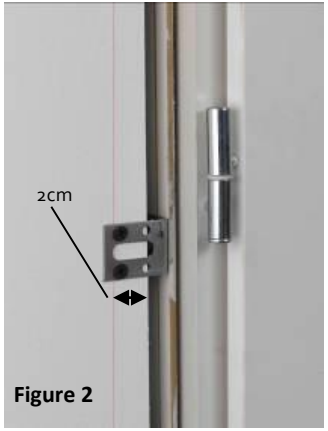

Figure 2

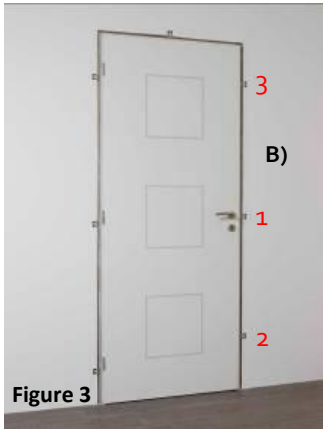

Figure 3

Figure 4

retour sommaire

12/ Le montage du chambranle et du contre chambranle

① Tout d'abord, procéder à l'assemblage des excentriques ❶ .

② Puis monter le chambranle/contre chambranle traverse/montant à l'aide des tourillons ❷.

③ Positionner les excentriques dans leur emplacement, serrer la coupe d'onglet à l'aide du tournevis ❸ .

④ Après avoir assemblé le chambranle, procéder de la même manière pour le contre chambranle.

retour sommaire

13/ La mise en place du chambranle et du contre chambranle

① Injecter la mousse par point au pourtour entre les dormants et la cloison.

② Mettre de la colle (type acrylique ou néoprène en cartouche) dans la rainure côté équerre de fixation (par point ou sur toute la longueur).

retour sommaire

13/ La mise en place du chambranle et du contre chambranle

③ Insérer le chambranle en s'aidant du maillet blanc si besoin…

④ Préparer le contre chambranle.

⑤ Placer le contre chambranle et fermer la porte.

retour sommaire

Votre porte est en service en 20 minutes et les finitions sont parfaites.

retour sommaire